

# Schachtelschließer 6068

## Tischgerät zum Verschließen von Packstücken mit L-Verschlüssen

### Beschreibung/ Anwendung:

Mit dem roco Schachtelschließer 6068 werden Stülpedeckel- oder Stecklaschenschachteln mit L-förmigen Klebebandverschlüssen versehen.

Verarbeitet werden tesa-Verpackungsklebebänder in 66-m-Rollen bis 25 mm Breite.

Der Schachtelschließer wird als Tischgerät genutzt, dabei ist er standfest ohne zusätzliche Befestigung. Das Gerät kann aber auch

in den Packtisch eingebaut werden, so daß es mit der Oberfläche des Tisches in einer Ebene liegt.

Während man die Schachtel über das Gerät hinweg schiebt, wird ein tesa-Klebebandstreifen um die Kante herumgelegt, festgeklebt und automatisch abgeschnitten. Die beiden Schenkel des Verschlusses können unabhängig voneinander in der Länge verstellt werden.

### Handhabung:

### Abmessungen:

Länge:	320 mm
Breite:	125 mm
Tischhöhe:	150 mm
Gewicht:	3,6 kg
Aussparung im Packtisch:	305 x 105 mm
Kern-ø:	76 mm
Rollen-ø:	max. 135 mm
Rollenbreite:	max. 25 mm
Schenkelängen:	
vorne:	20 - 30 mm
hinten:	20 - 60 mm


Zum Einlegen des Klebebandes wird das Gerät aus dem Gehäuse herausgekippt. Nach dem Aufstecken der tesa-Rolle wird das Klebeband nach einem der beiden auf dem Gerät dargestellten Einfädelschemata eingelegt. Das herausstehende Ende des Klebebandes muß dann mit der nichtklebenden Seite an der Gummy-Andrückwalze anliegen.

Leicht abrollbare tesa-Bänder werden über die Bremswalze gefädelt; bei schwer abrollbaren Bändern geht es von der Klebebandrolle direkt zur Freilaufwalze.

Die Zugkraft der Hauptfeder wird so eingestellt, daß der Steuerhebel nach dem Applizieren unverzüglich zurückklappt. Wenn der Hebel allerdings ungebremst gegen den Anschlag prallt, ist die Federspannung zu groß.


Die vordere Schenkellänge des L-Verschlusses wird durch Schwenken der Gestellplatte verstellt. Dazu sind die beiden Rändelschrauben an der Rückseite zu lösen.

Die hintere Schenkellänge ist durch Verschieben der Auslöseklappe einstellbar.

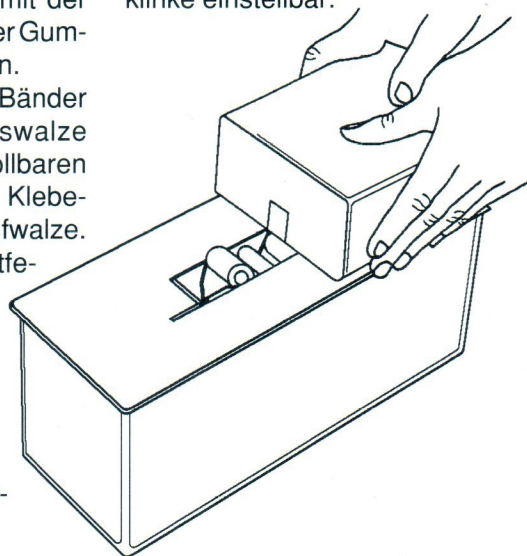



# Schachtelschließer 6068

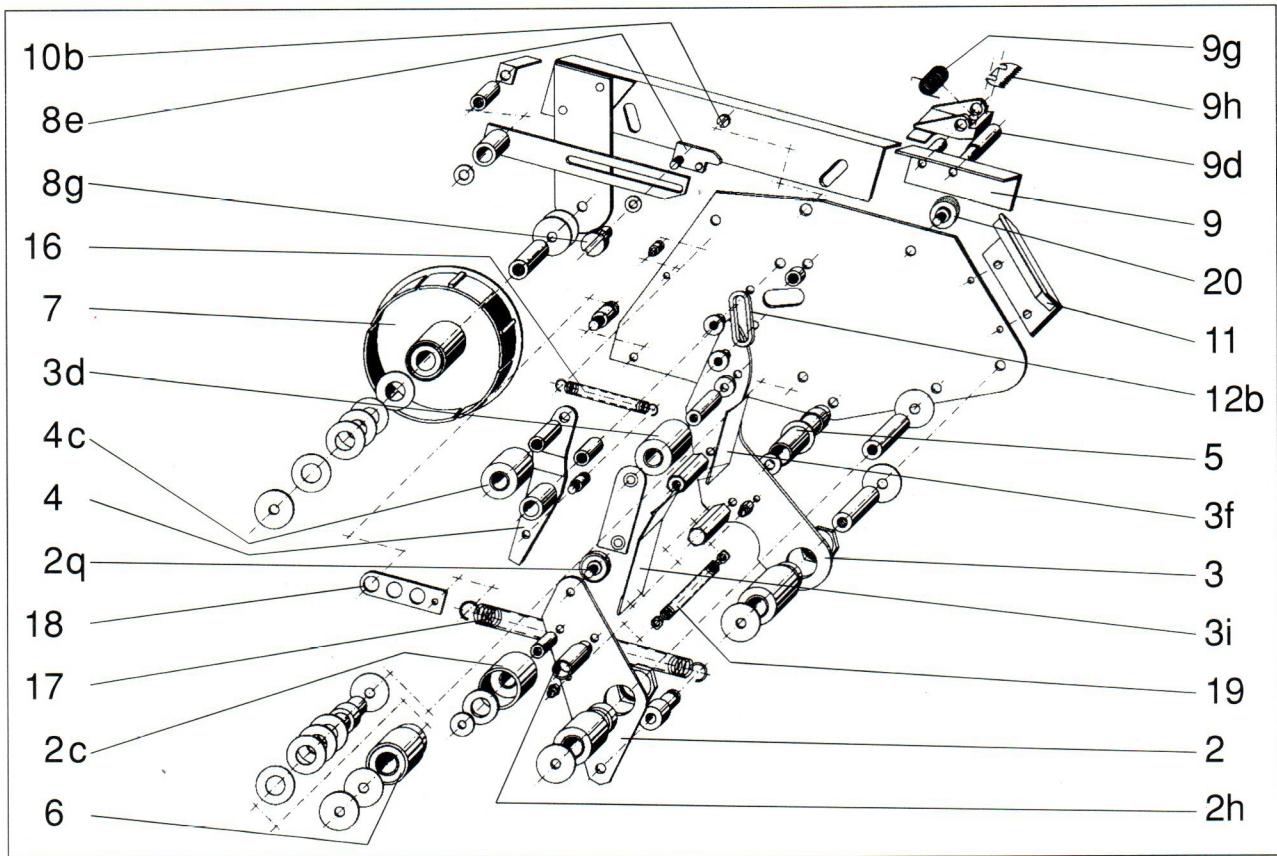

## Ersatzteilliste

Teil	Bezeichnung
2	Steuerhebel, kompl.
2c	Freilauf mit Hülse
2h	Umlenkwalze (ohne Achse)
2q	Kugellager mit Zapfen
3	Vord. Andrückhebel, kompl.
3d	Vordere Andrückrolle
3f	Bandführungsplatte
3i	Bandstützplatte
4	Hint. Andrückhebel, kompl.
4c	Hintere Andrückrolle
5	Umlenkwalze, kompl.
6	Bremswalze, kompl.
7	Abrolldorn, kompl. mit Bremse, Achse u. Schraube
7c	Abrolldorn, allein
8e	Auslöseklinke

Teil	Bezeichnung
8g	Rändelschraube
9	Messerwippe, kompl. mit Befestigung
9d	Messing-Umlenkwalze
9g	Drehfeder
9h	Zahnmesser
10b	Schraube (Schwenkachse)
11	Anschlag f. vorderen Hebel
12b	Anschlag f. hinteren Hebel
16	Zugfeder f. hinteren Hebel
17	Zugfeder f. Steuerhebel
18	Zugfeder-Aufhängung
19	Zugfeder f. vorderen Hebel
20	Rändelschraube
21	Kugeldruckstück (nicht abgebildet)

## Service

Falls Sie Ersatzteile benötigen oder Ihr roco Gerät reparaturbedürftig ist, wenden Sie sich bitte an:

**ROTHENBERGER & CO**  
**tesa Service Schweiz**  
 Breitschachenstrasse 54  
 CH - 9032 Engelburg

[info@rothenberger.ch](mailto:info@rothenberger.ch)

Tel. +41 71 244 75 16  
 Fax +41 71 245 95 52

## Pflegehinweis

Kleberreste lassen sich leicht mit Hilfe von Aceton entfernen.